


GSM Lift Watch Voice (GLWV) – rychlé nastavení

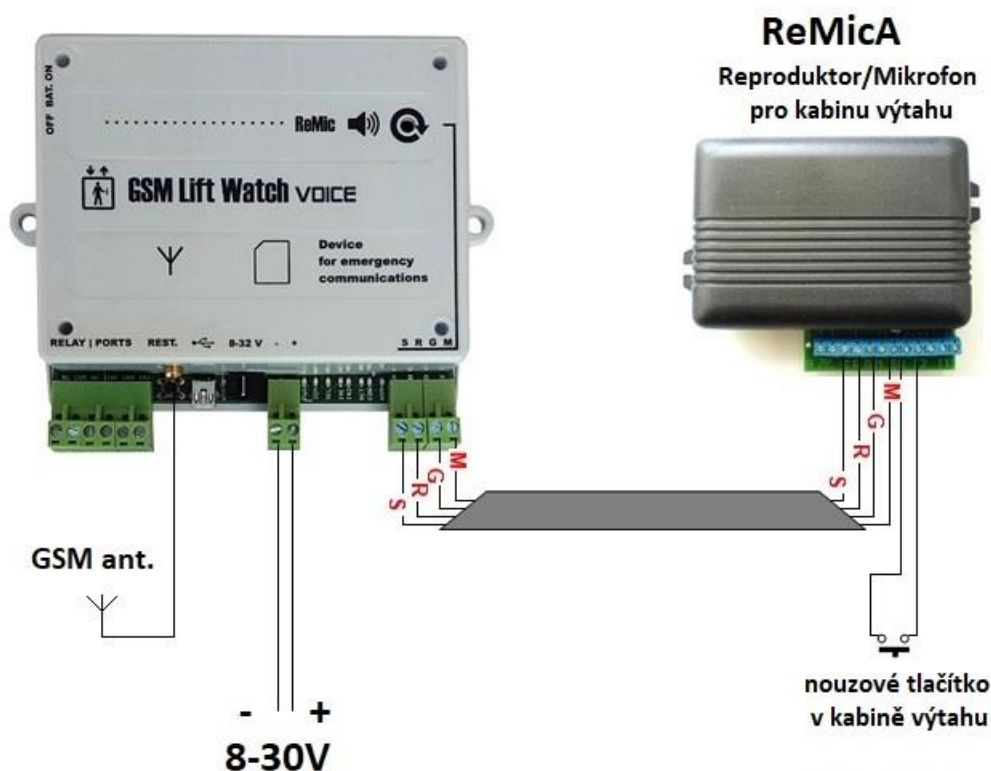

1. Najděte místo s dobrým příjmem GSM signálu pro anténu jednotky GLWV.
2. Připojte komunikátor ReMica k zařízení GLWV (vodiče SRGM).
3. Vložte novou, plně funkční SIM kartu s deaktivovaným PIN kódem a aktivovanými SMS zprávami.
4. Připojte GSM anténu a napájecí adaptér k zařízení GLWV.
5. GLWV bude připraveno k provozu přibližně 1-2 minuty po registraci do sítě GSM. Ozve se hlasové oznámení „Zařízení v pohotovostním režimu“. Viz tabulka tónů a hlasových zpráv na straně 51 v návodu.
6. Odešlete na SIM kartu zařízení GLWV inicializační textovou zprávu INIT TEST1 s vaším GSM číslem v mezinárodním formátu, např. INIT TEST1 +420xxxxxxxx . Z GLWV obdržíte potvrzovací SMS „INIT TEST1: OK“. Stanete se tak autorizovaným programátorem, který smí programovat zařízení GLWV na dálku pomocí SMS zpráv.
7. Poté odešlete SMS s vaším GSM číslem v mezinárodním formátu: WRITE MASTER1 +420xxxxxxxx . Z GLWV obdržíte potvrzovací SMS „WRITE MASTER1: OK“. Nyní jste hlavním uživatelem, který bude přijímat tísňová volání ze systému GSM Lift Watch Voice.
8. To je vše. Všechny ostatní parametry jsou výchozí tovární, přednastavené dle norem a dlouholeté zkušenosti našich instalačních partnerů.
9. Nyní můžete stisknout nouzové tlačítko (kontakt SW tlačítka na jednotce ReMica, viz strana 57, schéma zapojení v manuálu) a provést zkušební hovor.
10. Samozřejmě můžete provést mnohem více nastavení, jak je popsáno v uživatelském manuálu GLWV, ale pro základní ovládání není potřeba nic víc nastavovat.