


GSM Lift Watch Voice (GLWV) – guía de configuración rápida

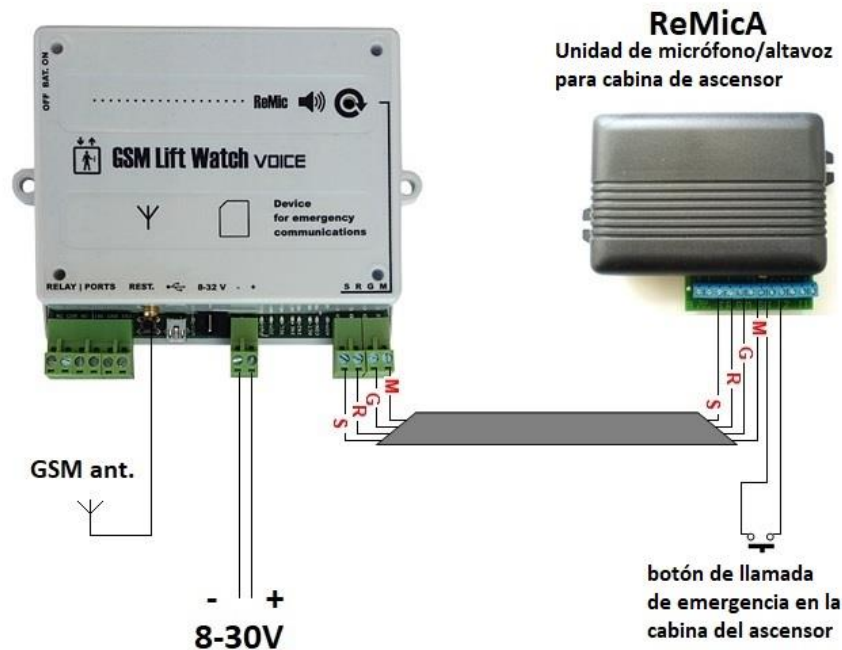

1. Busque una ubicación con buena recepción de señal GSM para la antena GLWV.
2. Conecte el comunicador ReMicA al dispositivo GLWV (cables SRGM).
3. Inserte una nueva tarjeta SIM completamente funcional con el código PIN desactivado y los mensajes SMS activados.
4. Conecte la antena GSM y el adaptador de corriente al dispositivo GLWV.
5. El GLWV estará listo para funcionar aproximadamente 1 o 2 minutos después de registrarse en la red GSM. Escuchará el anuncio de voz "Dispositivo en modo de espera". Consulte la tabla de tonos y mensajes de voz en la página 51 del manual.
6. Envíe el mensaje de texto de inicialización INIT TEST1 con su número GSM en formato internacional a la tarjeta SIM del dispositivo GLWV, por ejemplo, INIT TEST1 +34xxxxxxxx. Recibirá un SMS de confirmación "INIT TEST1: OK" de GLWV. De este modo, se convertirá en un programador autorizado que puede programar el dispositivo GLWV de forma remota mediante mensajes SMS.
7. Luego envía un SMS con tu número GSM en formato internacional: WRITE MASTER1 +34xxxxxxxx. Recibirá un SMS de confirmación "WRITE MASTER1: OK" de GLWV. Ahora es el usuario maestro que recibirá las llamadas de emergencia del sistema GSM Lift Watch Voice.
8. Eso es todo. Todos los demás parámetros son valores predeterminados de fábrica, preestablecidos de acuerdo con los estándares y la experiencia a largo plazo de nuestros socios de instalación.
9. Ahora puede presionar el botón de emergencia (contacto del botón SW en la unidad ReMicA, consulte la página 57, diagrama de cableado en el manual) y realice una llamada de prueba.
10. Por supuesto, puede realizar muchas más configuraciones como se describe en el manual del usuario de GLWV, pero para el control básico, no es necesario configurar nada más.