


VÝTAHOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

LiftCall-Line s BlueGate SMS DTMF

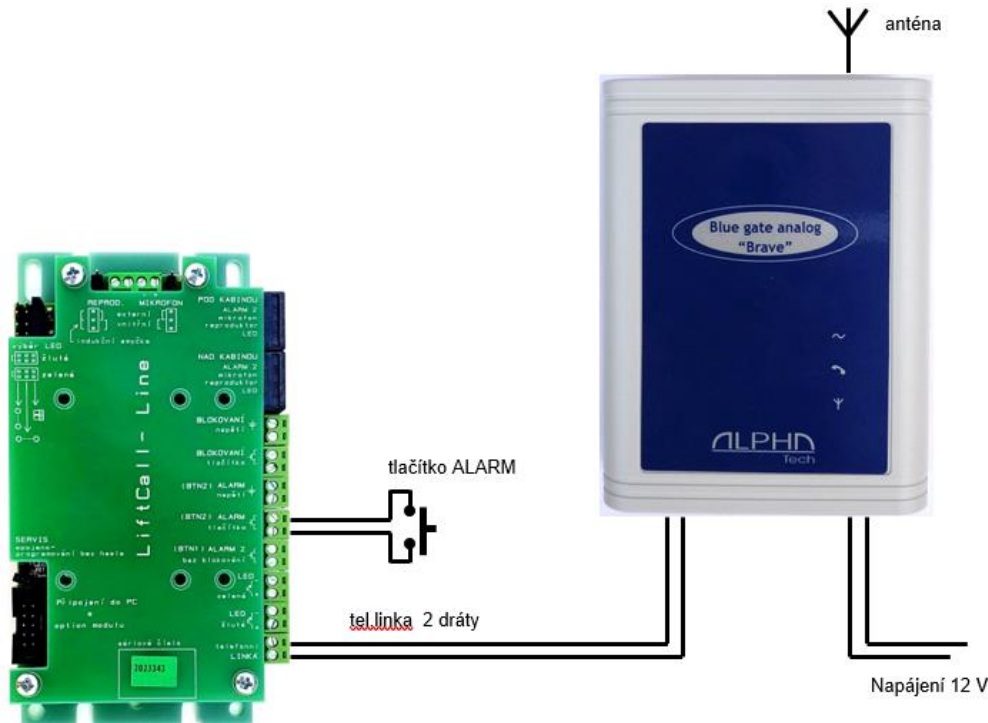

SMS posílaná na telefonní číslo brány: **DTMF cc,c.....cc**

Brána zazvoní na připojeném zařízení (BLLW, NLVW, LCL...). Po vyzvednutí odešle brána pomocí DTMF do zařízení řadu znaků cc, c..... cc.

kde

c: je některý ze znaků (DTMF tónů) 1234567890#*

,: je pauza cca. 7 sekund

Délka celé SMS může být maximálně 160 znaků (1 SMS).

Po dokončení akce odešle brána zpět SMS s výsledkem:

OK - při úspěšném vyslání řetězce

Device is busy - programming is not possible now. - zařízení obsazeno (hovor)

Connected device is not responding - pokud zařízení nereaguje na zvonění a nevyzvedne

DTMF 123A456 - brána vrátí odpověď: **BAD character "A" in DTMF string**

Konkrétní příklady nastavovací SMS:

heslo pro přístup do zařízení: #0000

1. číslo na pohotovost: 110602364081#

2. číslo na pohotovost: 120602545556#

délka stisku tlačítka 6 sec: 5306

příkaz, aby zařízení zavěsilo: 9

Jednotlivé příkazy se oddělují čárkami.

Celá SMS má tedy tvar:

DTMF #0000,110602364081#,120602545556#,5306,9

SMS pro tovární nastavení (smaže i nastavená telefonní čísla)

DTMF #0000,81,82,8##,9