


# Výtahový komunikátor LiftCallLine

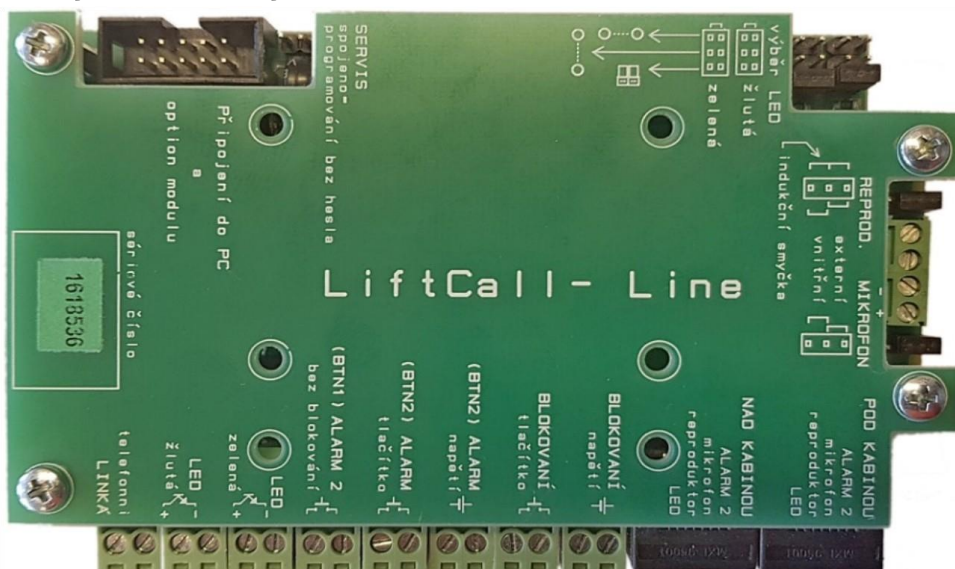

## Vlastnosti

- Základní jednotka LiftCallLine komunikátoru je napájena pouze z telefonní linky.
- Celá jednotka obsahuje mikrofon i reproduktor (rozměry 135 x 66 x 23 mm)
- Připojení externího mikrofonu a reproduktoru
- Připojení (2x RJ45) nad kabinou / pod kabinou – mikrofon, reproduktor, tlačítko, indikace LED
- Programování volbou DTMF z telefonu, dálkově z PC za pomoci BlackBox a analogové linky a místně z PC připojením USB kabelu.
- Indikace stavu volání žlutá / zelená, na komunikátoru vodorovně / svisle a externí výstup otevřený kolektor (OC) pro LCD panely nebo obvod s LED s externím napájením
- Tlačítka lze použít spínací (NO) nebo rozpínací (NC)
- Připojení dvou tlačítek, BTN1 nemá blokování a umožňuje více funkcí, BTN2 je tlačítko pro tísňové volání z kabiny výtahu
- Vstup blokování BLK, Vstupy BTN2 a BLK jsou vždy dva – pro samostatný kontakt, nebo pro zapojení v obvodu s napětím 12/24V
- Speciální funkce automatického blokování volání (odvozeno od pohybu kabiny – vstup blokování se připojuje na dveřní spínač)
- Doba pro aktivaci každého tlačítka je samostatně nastavitelná od 0,5 sec do 39 sec
- Je možné zapojit až 5 komunikátorů paralelně.
- Pro spojení se strojovnou je doporučen SwitchBoard, který umožní připojit až 3 komunikátory paralelně
- Automatická kontrola funkčnosti systému – Servisní volání (automatické volání na přednastavené číslo v časovém období 1 až 59 dnů)
- Možnost zapnutí akustického tikání do hovoru pro rozpoznávání volání
- Nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pause
- Nastavitelné parametry detektoru tónů a akustické signalizace
- Elektronická nastavení akustických parametrů (bez nutnosti otevřít jednotku)
- Je možno programovat 6 čísel (16 číslic - obsahuje \*, #, Pause, Flash) bez potvrzování nebo s potvrzováním □ Paměť dvou posledních volaných čísel
- Technické volání čtyř stavů - potvrzení přítomnosti technika na výtahu, - konec Alarmu, uvíznuté tlačítko pro tísňové volání (BTN2) a porucha v akustické cestě (mikrofon \*/ reproduktor)
- Kontrola funkčnosti akustické cesty, kontrola uvíznutého tlačítka v kabině □ Možnost volat do strojovny (funkce tlačítka BTN1)
- Možnost nastavit umlčení zvuků během servisního, technického volání
- Indikace poruchového stavu podle normy EN 81-28\_2018

