


GSM Lift Watch Voice (GLWV) – руководство по быстрой настройке

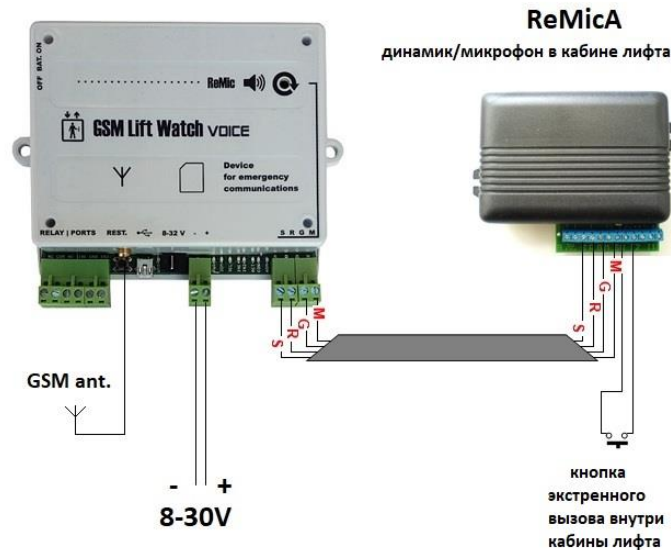

1. Найдите место с хорошим приемом сигнала GSM для антенны блока GLWV.
2. Подключите блок динамика/микрофона ReMicA к блоку GLWV (провода SRGM).
3. Вставьте новую полнофункциональную SIM-карту с деактивированным PIN-кодом и активированными SMS-сообщениями.
4. Подключите антенну GSM и адаптер питания к блоку GLWV.
5. Устройство GLWV будет готово к работе примерно через 1-2 минуты после регистрации в сети GSM. Прозвучит голосовое сообщение «Устройство в режиме ожидания». См. таблицу тонов и голосовых сообщений на стр. 51 руководства.
6. Отправьте на SIM-карту блока GLWV текстовое сообщение инициализации INIT TEST1 с вашим номером GSM в международном формате, например, INIT TEST1 +420xxxxxxxx . Вы получите SMS-подтверждение «INIT TEST1: OK» от блока GLWV. Таким образом, вы станете авторизованным программистом, которому разрешено дистанционно программировать блок GLWV с помощью SMS-сообщений.
7. После этого отправьте текстовое SMS-сообщение со своим номером GSM в международном формате: WRITE MASTER1 +420xxxxxxxx . Вы получите SMS-подтверждение «WRITE MASTER1: OK» от устройства GLWV. Теперь вы главный пользователь, который будет принимать экстренные вызовы от голосовой системы GSM Lift Watch Voice.
8. Это все. Все остальные параметры являются заводскими, предварительно настроенными в соответствии со стандартами и многолетним опытом наших партнеров по установке.
9. Теперь вы можете нажать кнопку экстренного вызова (кнопочный контакт SW на блоке ReMicA, см. стр. 57, пример схемы в руководстве) и сделать тестовый вызов.
10. Конечно, вы можете сделать гораздо больше настроек, как описано в руководстве GLWV, но для основной работы больше ничего не нужно.